

SCHEDA DI MONTAGGIO

Costruzione tradizionale con sottofondo finito


Per cominciare richiedere l'esatta quota di montaggio del supporto battiscopa alla direzione lavori. In seguito tagliare ed adattare il supporto di alluminio; realizzando un perfetto allineamento tra i profili montati. Per garantire una buona presa al collante specifico, sgrassare il retro dei profili con un solvente adatto.



1. Per consentire un montaggio semplice e razionale consigliamo di montare il supporto battiscopa in alluminio prima dell'intonaco ed utilizzare la dima di montaggio. Il montaggio viene molto facilitato con la DIMA DI MONTAGGIO e l'utilizzo della schiuma FIX-FIP.



2. Assemblare il supporto di alluminio con i giunti, inserire gli angolari concavi e convessi e applicare la colla di montaggio lungo tutto il profilo.

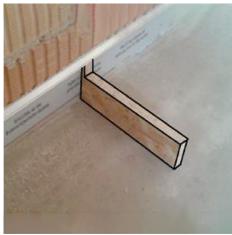

3. Con la DIMA di montaggio si definisce l'altezza rispetto alla parete in muratura. Si consiglia l'uso di piccoli cunei per allineare orizzontalmente e verticalmente il battiscopa.



4. Con l'inserimento di chiodi in acciaio nelle dime di montaggio e nel sottofondo si blocca la staggia.



Costruzione tradizionale con sottofondo NON finito



5. Con l'utilizzo di una bolla laser marcare il muro. L'installazione di supporti di montaggio andrà effettuata a una quota di 2 mm. rispetto alla quota stabilita.



6. Assemblare il profilo alluminio battiscopa con i giunti angoli aperti e chiusi (concavi e convessi). A questo punto appoggiare i profili ai supporti in legno e schiumare.



7. A questo punto si potranno inserire correttamente i tasselli nella parete.



8. Procedere al fissaggio con la schiuma o i tasselli. Durante questa fase aiutarsi con dei piccoli cunei di legno per un corretto allineamento.

Installazione su pareti a secco in legno o cartongesso

Installazione su pareti a secco in legno o cartongesso. Seguire le istruzioni come ai punti sopra descritti; in questo caso il profilo in alluminio sarà fissato ai montanti in metallo o in legno. Successivamente applicare la lastra di cartongesso da mm. 12,5 e fissarla con le viti autofilettanti. Rimuovere la pellicola protettiva solo a lavori di pitturazione ultimati e sempre prima della pavimentazione.

Montaggio del battiscopa in legno

Tagliare il battiscopa in legno o altro materiale su misura. Applicare a scatto. Si consiglia di predisporre una piccola fessura per evitare una trasmissione di rumori tra pavimento e parete

Montaggio del battiscopa in ceramica

email: info@porteitaliane.com

Applicare il battiscopa con la malta cementizia. Si consiglia di predisporre una piccola fessura per evitare una trasmissione di rumori tra pavimento e parete.