



**1. Strumenti per il montaggio**



**2. Controllare la misura interna del controtelaio**




**3. La chiave in dotazione si trova attaccata al telaio porta.**



**4. Rimuovere il tocchetto inferiore**




**5. Inserire la porta nell'apertura.**

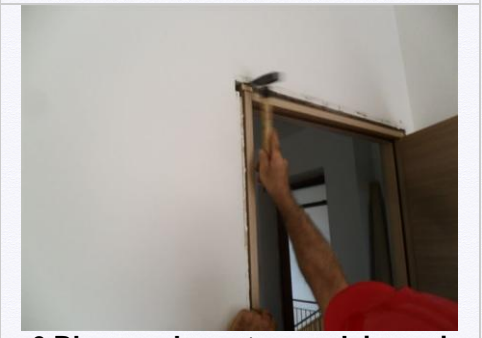

**6. Bloccare la porta con dei cunei**



**7. Montare la maniglia in dotazione**

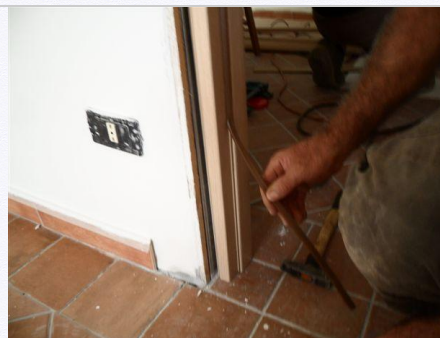

**8. Sfilare la guarnizione dal telaio per inserimento viti di fissaggio**



**9. Consigliamo il fissaggio della porta al falso telaio inserendo le viti dietro la guarnizione per un montaggio più ordinato.**



**10. Consigliamo di inserire le viti dietro la contro piastra per evitare viti a vista, e per un montaggio più ordinato.**



**11. Inserire la guarnizione.**



**12. Testarne il corretto funzionamento .**



13. Riempire i vuoti attorno al telaio con la schiuma .  
Maneggiare con cura, poiché questa potrebbe fuoriuscire



14. Tagliare i coprifili .



15. Mettere il silicone nell'incastro del coprifilo.



16. Incastrare le mostrine.



17. Avete completato il montaggio della porta .



18. Modello porta a battente FIP

