



PARQUET IN WPC

Pavimento per esterni in WPC


Istruzioni per una corretta installazione



DILATAZIONE TERMICA

Tec

Scheda tecnica

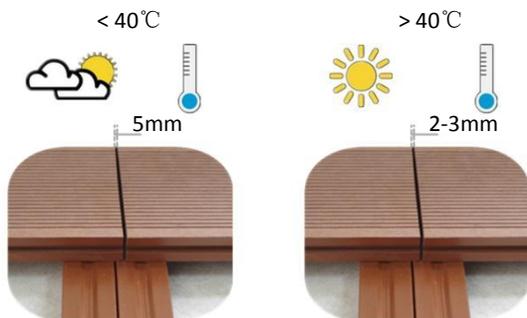

- Superficie ad alto attrito
- Facile installazione
- Facile da lavorare
- Rispetta l'ambiente

- Manutenzione Minima
- Lunga durata e Resistenza ai raggi UV
- Resistente al calpestio
- Senza schegge e superficie fredda

ATTREZZATURA



Macchina per il taglio



Trapano a percussione



Martello



Avvitatore elettrico




Punte per trapano



Punte per viti

ACCESSORI

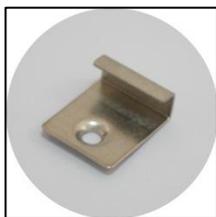

Clip iniziale




Clip per parquet



Vite 1



Vite 2

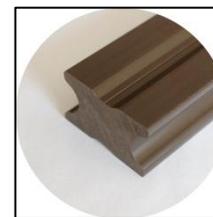


Travetto per parquet



Viti e Tasselli

PRIMO PASSO – INSTALLARE I TRAVETTI


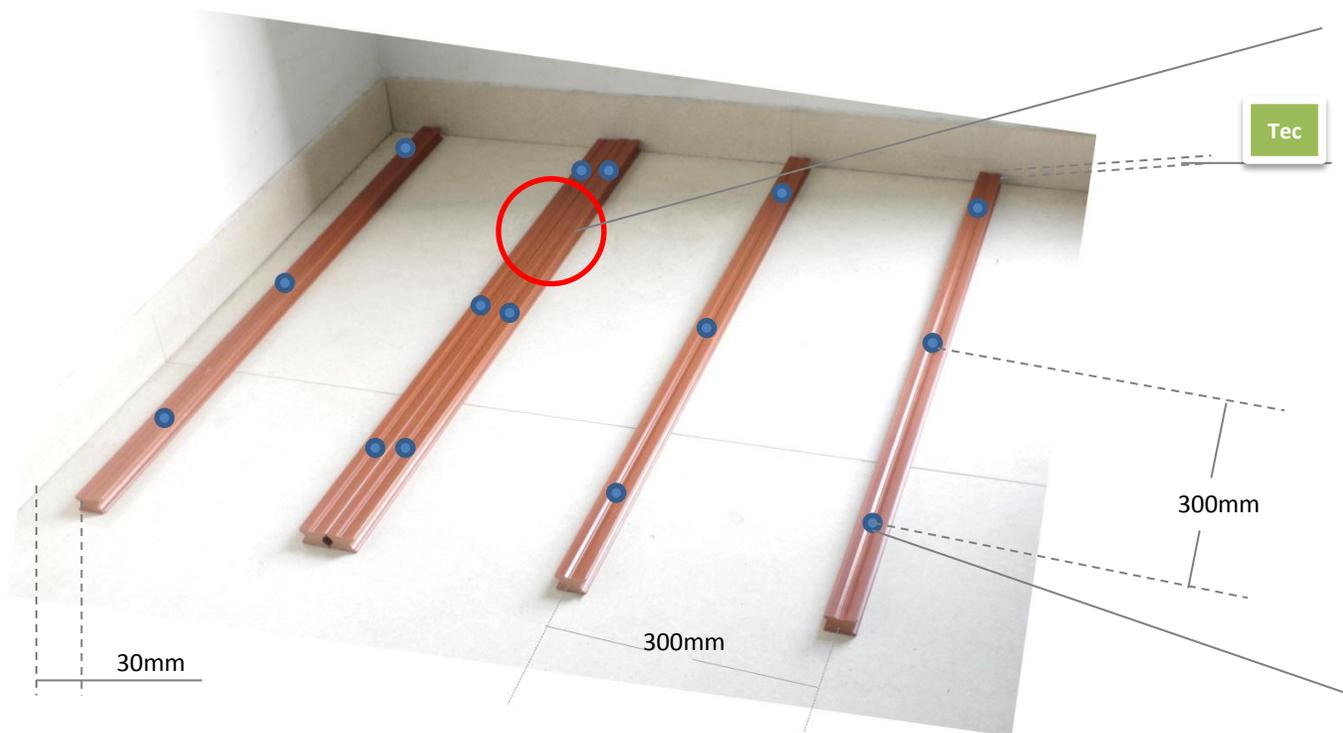


NOTE:

1. Viti e Tasselli vengono utilizzati per fissare il travetto a terra
2. Il terreno deve essere liscio.
3. Prestare maggiore attenzione alle distanze mostrate nell'immagine
4. " ● " = Viti e Tasselli

Viti e Tasselli

SECONDO PASSO – INSTALLARE IL PARQUET

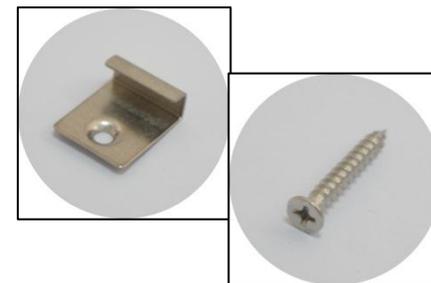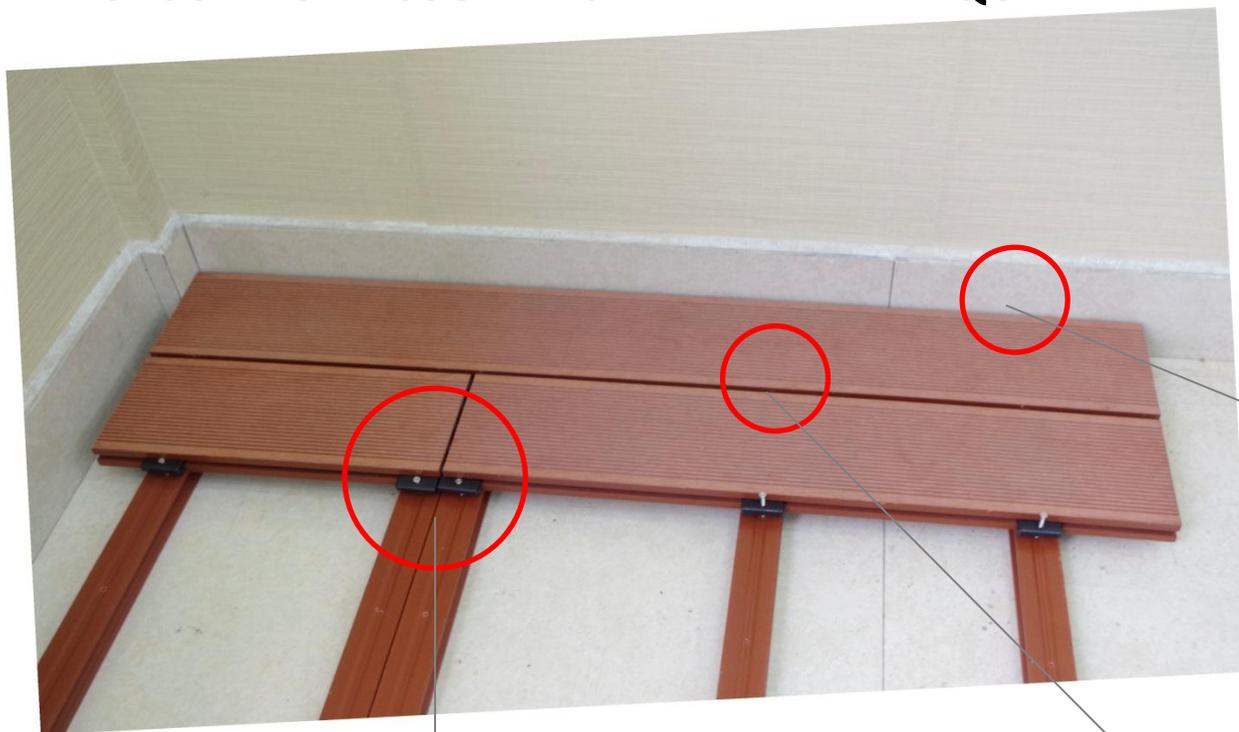

Clip iniziale + Vite 1



Tec



Clip per parquet + Vite 2



Note: le viti devono essere installate saldamente.

TERZO PASSO – INSTALLA IL BORDO



OPPURE



BORDO WPC



Vite 2



Angolare a L

NOTE:

1. Lo spazio tra due viti è di circa 500 mm.