




# MONTAGGIO PORTA A BATTENTE

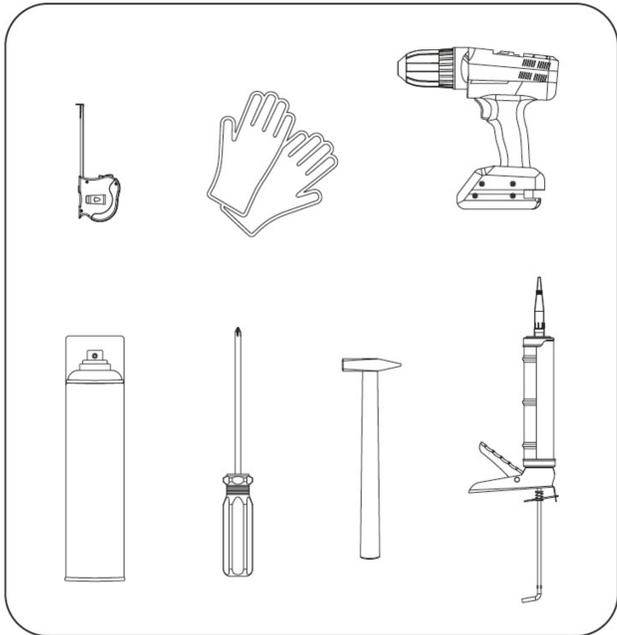


1 Strumenti per il montaggio.

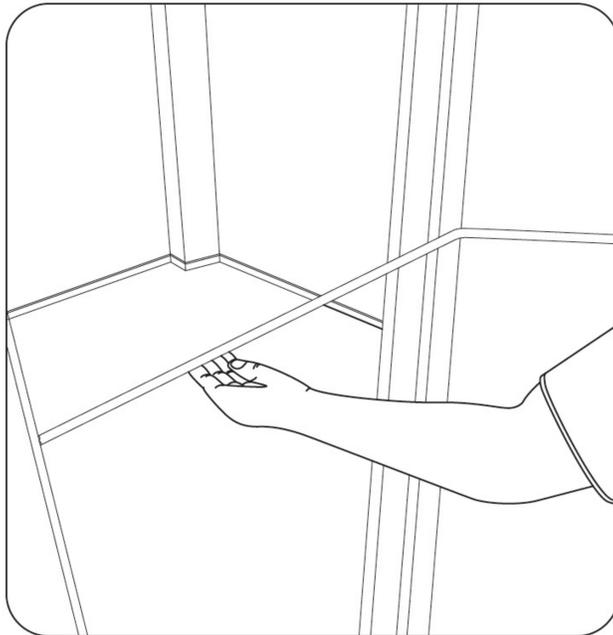


2 Controllare la misura interna del controtelaio.

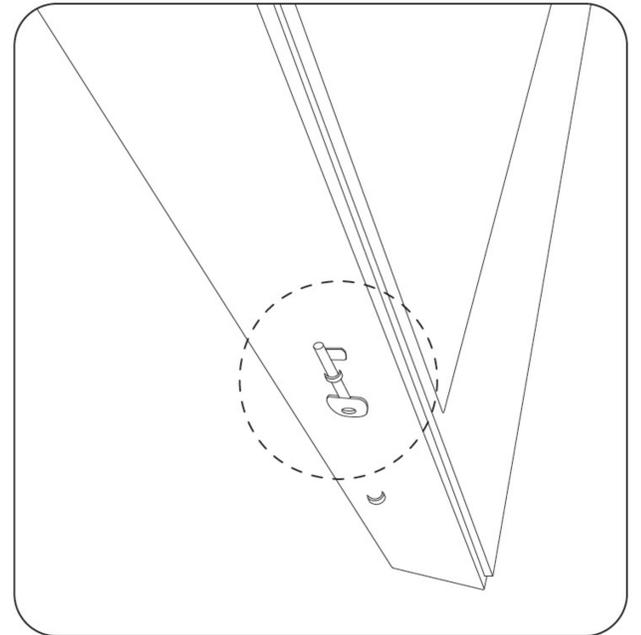


3 La chiave in dotazione si trova attaccata al telaio porta.

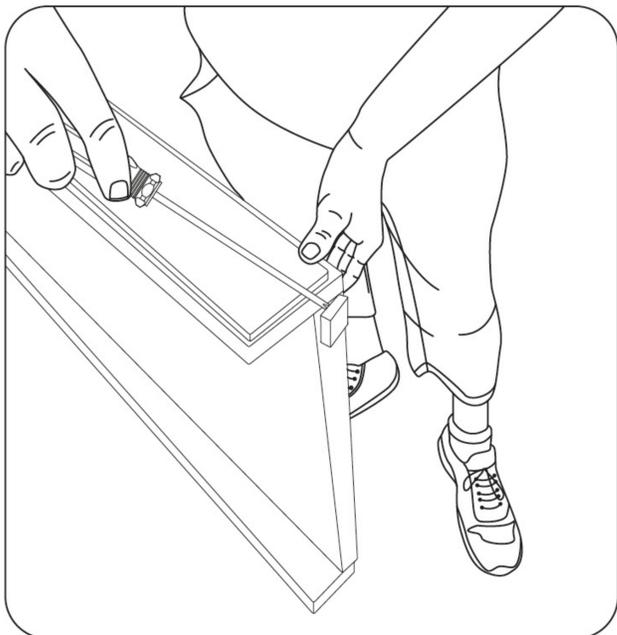


4 Rimuovere il tocchetto inferiore.

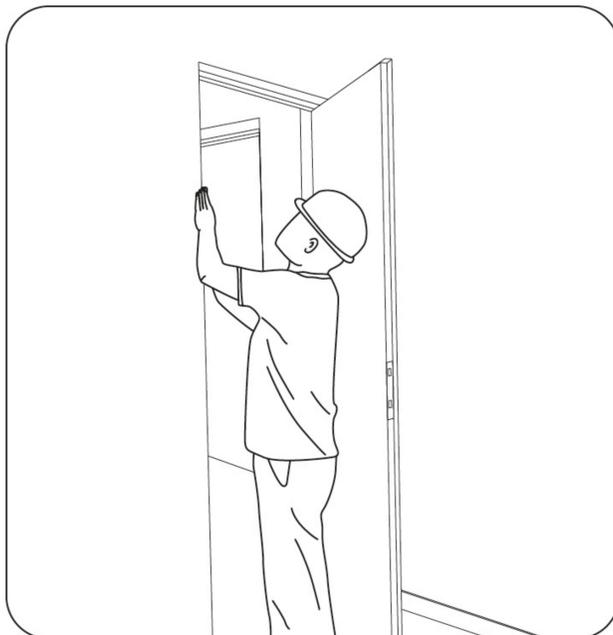


5 Inserire la porta nell'apertura.

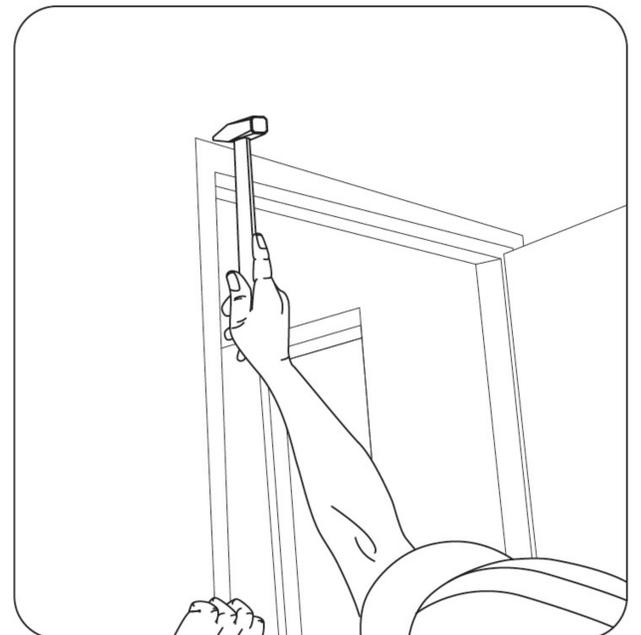


6 Bloccare la porta con dei cunei.

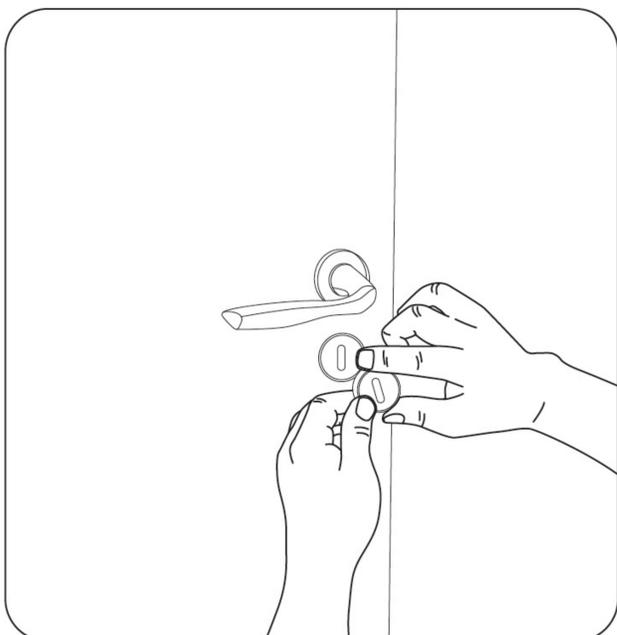

7 Montare la maniglia in dotazione.

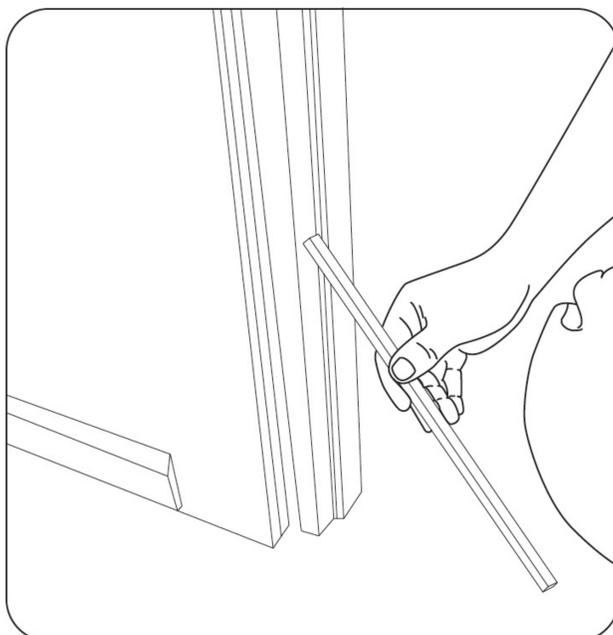


8 Sfilare la guarnizione dal telaio per inserimento viti di fissaggio.

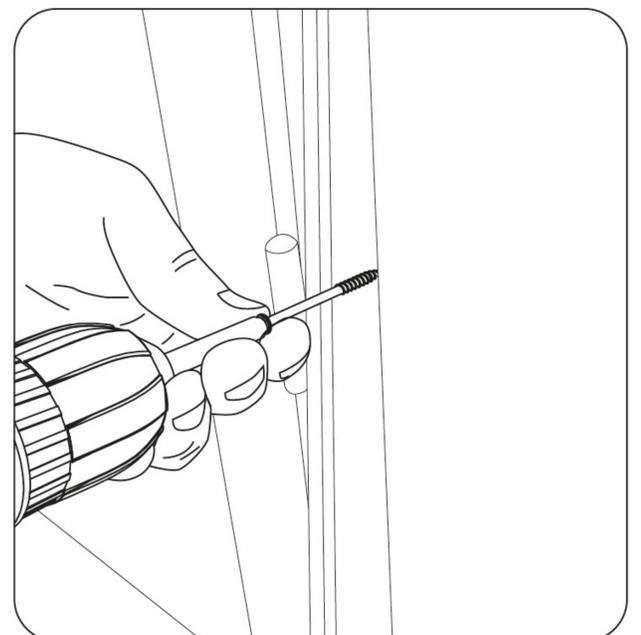


9 Consigliamo il fissaggio della porta al falso telaio inserendo le viti dietro la guarnizione per un montaggio più ordinato.

# MONTAGGIO PORTA A BATTENTE

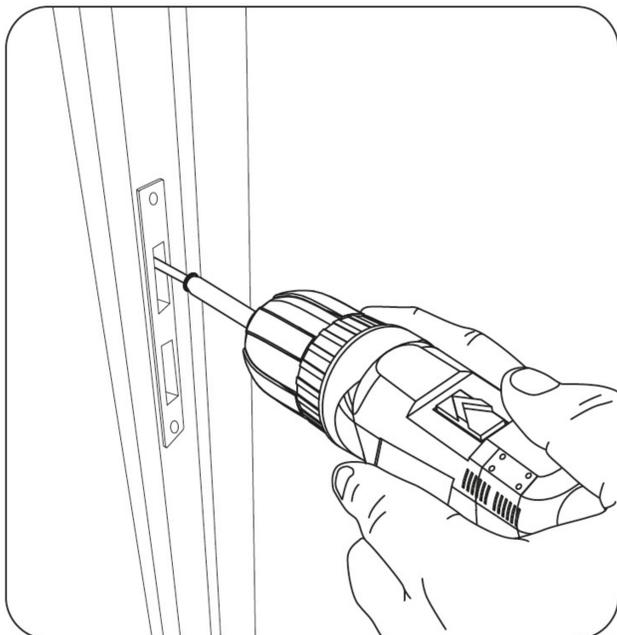


**10** Consigliamo di inserire le viti dietro la contro piastra per evitare viti a vista, e per un montaggio più ordinato.

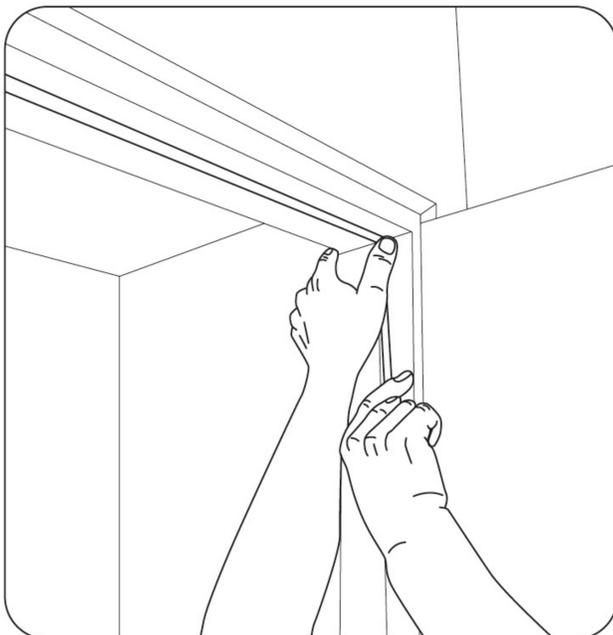


**11** Inserire la guarnizione.




**12** Testarne il corretto funzionamento.

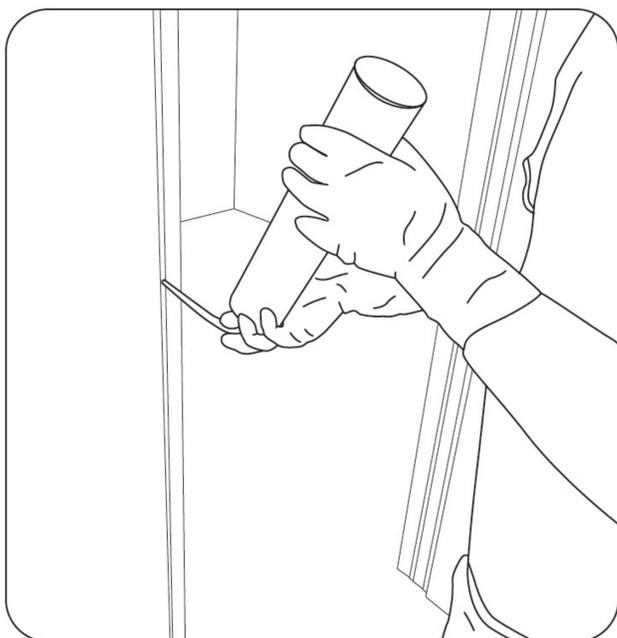

**13** Riempire i vuoti attorno al telaio con la schiuma. Maneggiare con cura, poiché questa potrebbe fuoriuscire.

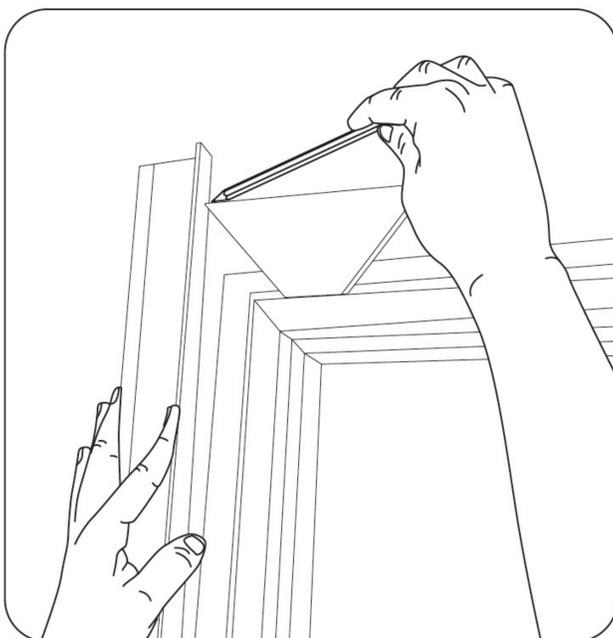


**14** Tagliare i coprifili.

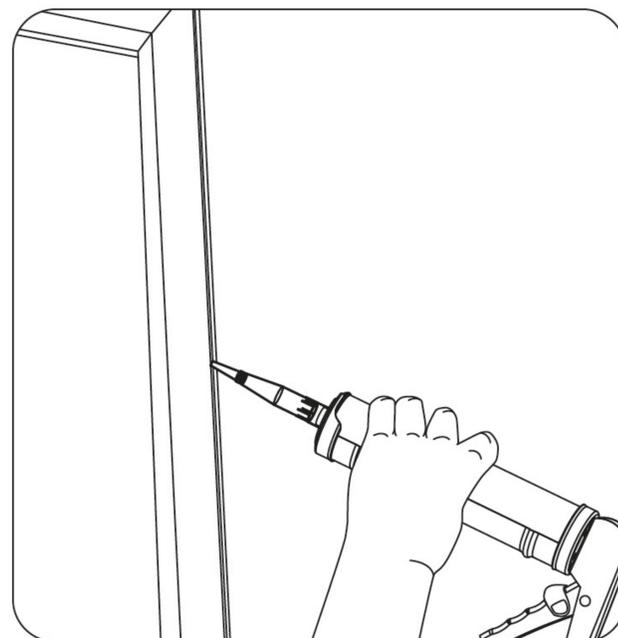


**15** Mettere il silicone dietro il coprifilo.



**16** Incastrare le mostrine.

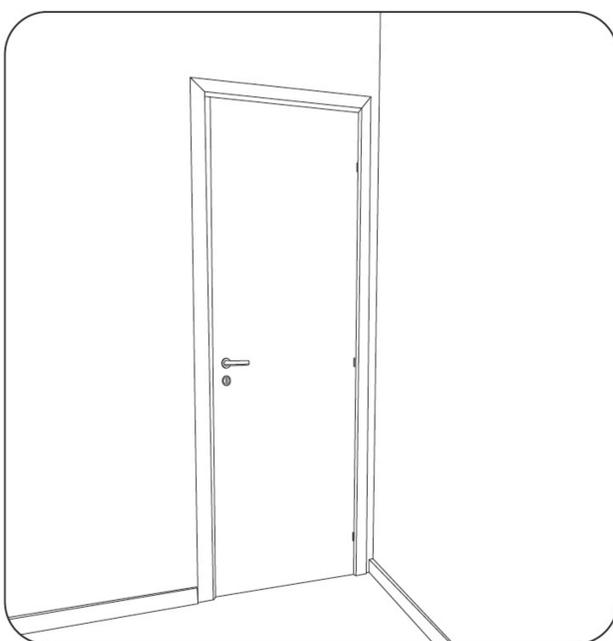

**17** Avete completato il montaggio della porta.

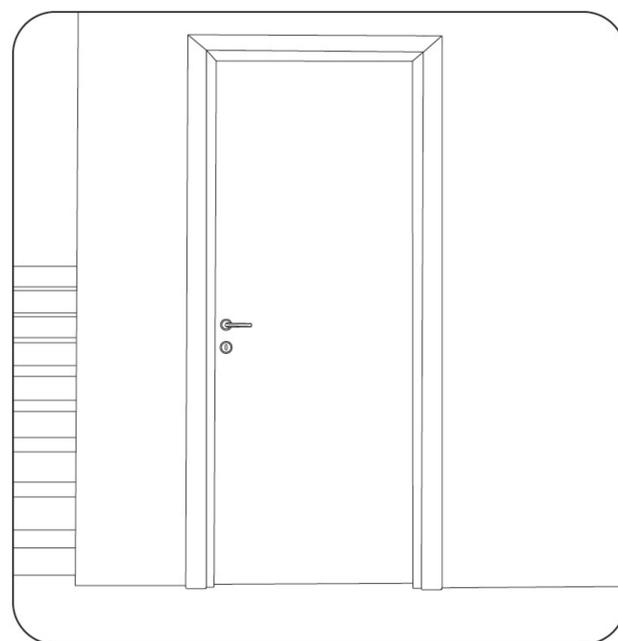

**18** Modello porta a battente FIP.