Porta scorrevole controtelaio scomparsa essential rasomuro **ermetika de faver DIE**

PANNELLO porta - costruito secondo le specifiche per i controtelai ESSENTIAL (SCRIGNO) o DIERRE o ERMETIKA O MITO o PROTEK . La porta è realizzata con un telaio perimetrale in legno massiccio e alveolare ad alta densità all'interno, finito con 2 fogli di MDF levigato.Classe E1- **con bassa emissione di formaldeide.**
LAVORAZIONI: nella parte superiore e inferiore vengono realizzate le lavorazioni previste per i controtelai ESSENTIAL (SCRIGNO) o DIERRE o ERMETIKA O MITO o PROTEK stipite in HDF IDROFUGO.

MODALITA' DI MONTAGGIO VERSIONE MURATURA

1.

1. Togliere la mascherina del controtelaio a scomparsa.

2.

2. Togliere il polistirolo all'interno del controtelaio. scomparsa.

3.

4. All'interno del controtelaio in un sacchetto troverete gli accessori (carrucole ecc..)controtelaio.

scomparsa.

4.

4. Montate i carrellini e i finecorsa che avete trovato nel controtelaio

5.

5. Inserite i carrellini nel binario in alluminio

6.

6. Dal sacchetto prendete le 2 staffe e posizionatele a cm. 12 dal bordo porta

7.

7. Con un avvitatore montate le staffe con le apposite viti

8.

8.Provate la guida antisbandieramento

9.

9. Montate la gommina nel bordo posteriore della porta.

10.

10. Montate il nasello antisbandieramento nella parte inferiore del cassonetto

11.

11. Agganciate il pannello porta nei carrellini.

12.

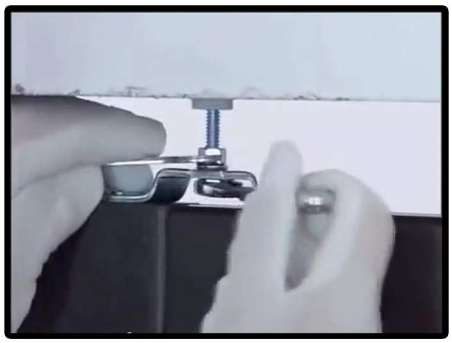

12. Stringete con 2 chiavi i bulloni del carrellino

13.

13. Posizionare il finecorsa iniziale

14.

14. Dopo aver provato il funzionamento della porta stringere il finecorsa,

15.

15. Posizionare il pilastrino di battuta della porta

16.

16. Posizionare i porta spazzolini laterali

17.

17. Posizionare il portaspazzolino superiore

18.

18. Dopo aver messo tutto in figura, siliconare il tutto con un silicone acetico

19.

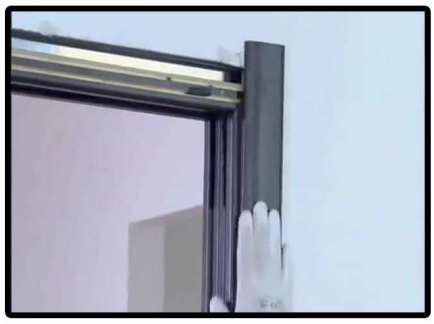

19. Posizionare i coprifili / mostrine

20.

20. Posizionare anche i coprifili nella parte superiore

21.

21. Forare e inserire nel telaio di battuta la contropiastra frontale.